


ECOFILM MHF

Folie de încălzire electrică sub oglindă

**SISTEM EFICACE PENTRU PREVENIREA COMPLETĂ
A ABURIRII OGLINZII**

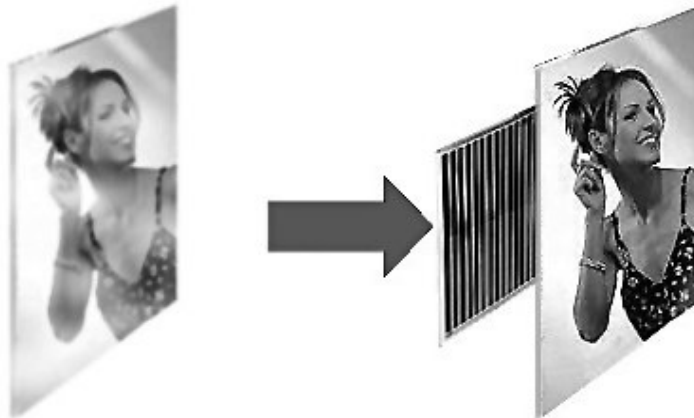


INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

**ACESTE INSTRUCȚIUNI SE VOR RESPECTA ÎMPREUNĂ CU
INSTRUCȚIUNILE DE INSTALARE ALE PRODUCĂTORULUI
OGLINZII**



Auto adeziv – se va amplasa pe
spatele oglinzii

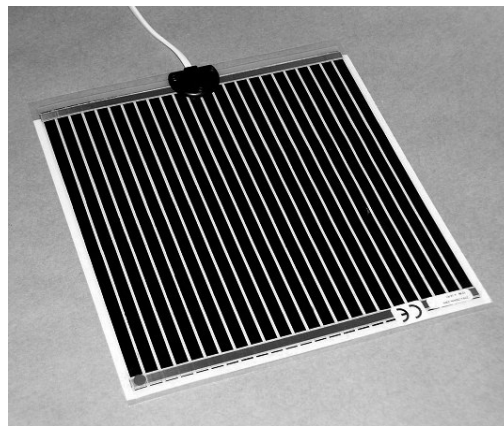

Vedere anterioară – se va amplasa
către perete

I. Conexiunea electrică

ECOFILM MHF trebuie conectată la circuitul de iluminat astfel încât să fie activată atunci când lumina este aprinsă, sau pe un comutator separat, după preferințe. **Persoana care instalează ECOFILM MHF trebuie să aibă calificările necesare impuse de legislația națională specifică.**

Cablurile sunt colorate în conformitate cu următoarele codificări:

Albastru – nul

Maro – fază.

Cablurile de alimentare trebuie să fie acoperite și inaccesibile, în conformitate cu prevederile standardelor de siguranță specifice.

Alimentare cu energie electrică: 230 Volți, Clasa II, densitatea puterii – 200 W / m².

Folii multiple: dacă se instalează mai multe folii ECOFILM MHF pe o singură oglindă, acestea trebuie legate în paralel.

Se va avea grijă să se asigure că alimentarea cu energie electrică este suficientă pentru a prelua încărcarea.

Toate piesele metalice care înconjoară oglinda trebuie legate la împământare și trebuie să respecte reflecțiile privind cablajele.

II. Date tehnice

TIP	Putere (W)	Dimensiuni (mm)	Tensiune (V)
MHF12	12,5	274x274	230
MHF25	25,0	274x574	230
MHF50	50,0	524x524	230
MHF100	100,0	1024x524	230

III. Instalarea ECOFILM MHF

Se va instala direct pe spatele oglinzii. Se poate furniza prin comandă specială pentru instalarea pe perete, însă trebuie să fie în contact cu oglinda pentru a obține rezultate optime.

IV. ECOFILM MHF – Prinderea pe oglindă

1. Tăiați o nișă în perete pentru a găzdui blocul terminal astfel încât ECOFILM MHF este încălzit la instalare.
2. Marcați spatele oglinzii pentru a evidenția locul în care ECOFILM MHF este amplasat.
3. Verificați ca suprafața spatelui oglinzii să fie curată și uscată.

4. Scoateți hârtia de protecție de pe fața foliei ECOFILM MHF.
 5. Poziționați o margine a foliei ECOFILM MHF pe spatele oglinzii ținând marginea opusă departe de oglindă.
 6. Aplicați o presiune uniformă peste întreaga placă pe măsură ce folia ECOFILM MHF este treptat lăsată pe spatele oglinzii.
 7. Continuați până când folia ECOFILM MHF este complet netedă pe spatele oglinzii, fără să conțină bule de aer.
 8. Asamblați oglinda în perete.
- (Observație: Datorită dilatării termice, se recomandă prinderea oglinzii în cadrul de fixare al acesteia și suspendarea sa pe perete în cazul oglinzilor cu suprafețe mari.)

IMPORTANT

Pentru a evita deteriorarea oglinzii, și în conformitate cu practicile normale, se vor respecta următoarele reguli:

1. Asigurați-vă că peretele este stabil, neted, drept și uscat.
2. Oglinda trebuie să fie permanent dreaptă pe întreaga sa suprafață pentru a preveni spargerea ei.
3. Șuruburile nu se vor strânge prea tare și trebuie ajustate uniform pentru a asigura planeitatea oglinzii.
4. Nu sprijiniți niciodată niciun obiect de suprafața oglinzii, care poate preveni disiparea integrală a căldurii.
5. În cazul în care folia ECOFILM MHF se instalează pe oglinzi de forme neregulate sau dacă oglinda a fost slăbită cumva, se va avea multă grijă pentru a nu se crea nicio tensiune în exces.

Observație: Folia ECOFILM MHF nu trebuie tăiată sau găurită, deoarece prin aceasta se va deteriora izolația, făcând folia nesigură. Deși ECOFILM MHF este proiectată să funcționeze în mod continuu în condiții de deplină siguranță, se recomandă ca să se instaleze pe întrerupătorul de lumină sau cu un întrerupător dedicat.

Odată instalată, folia ECOFILM MHF nu trebuie să fie accesibilă.


PRODUCĂTORUL / FURNIZORUL NU RĂSPUND DE DAUNELE PROVOCATE DE INSTALAREA NECORESPUNZĂTOARE.

V. Garanție

Producătorul oferă o perioadă de garanție de 24 luni pentru funcționalitatea foliei ECOFILM MHF. Această perioadă începe cu data înregistrării în certificatul de garanție (instalarea trebuie să se realizeze în termen de șase luni de la data vânzării), cu condiția:

- prezentării certificatului de garanție și a documentelor de achiziție;
- respectării corespunzătoare a instrucțiunilor cuprinse în acest ghid de instalare.

Reclamațiile privind garanțiile se trimit în scris la compania care a realizat instalarea sau producătorului, acolo unde se impune.

<p><i>Producator:</i> Flexel International Ltd. Queensway Industrial Estate, Glenrothes, Fife. KY7 5QF, Scoția, U.K. Tel: (01592) 757313 Fax: (01592) 754535 E-mail: sales@flexel.co.uk Web: www.flexel.co.uk</p>		<p><i>Distribuitor in Romania:</i> Flomar Electric s.r.l. Petre Ispirescu nr. 4, Alba Iulia Romania Tel: 0358 111 272 Mobil: 0740 174 858 e-mail: florin58@ymail.com http://www.incalzire-flomar.ro</p>
--	---	---